



智能保暖衣

使用说明书

产品安装

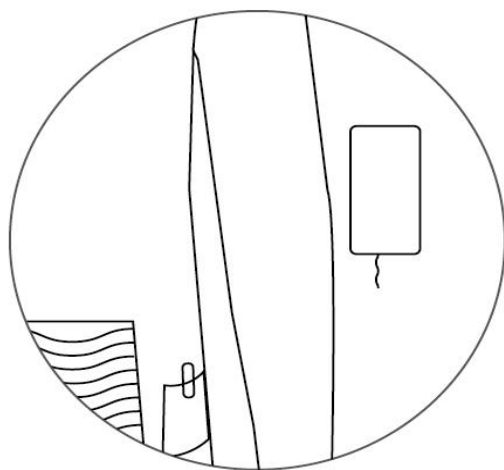


1 将移动电源放入收纳袋

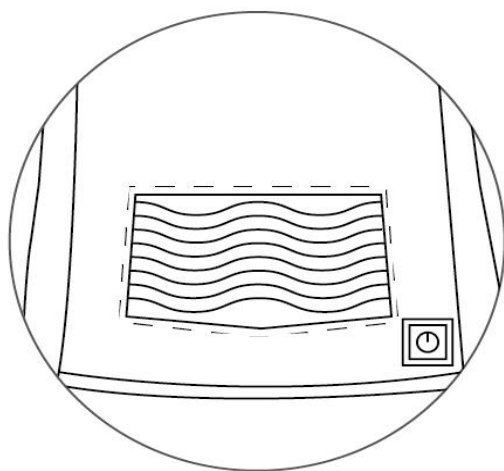


2 正面发热腹部发热区域

产品安装

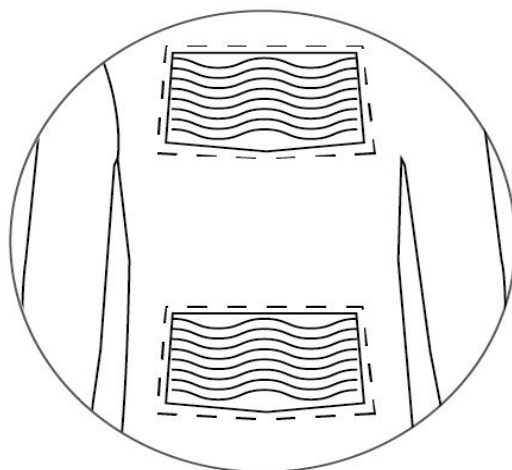


3 背面肩部以及腰部发热区域

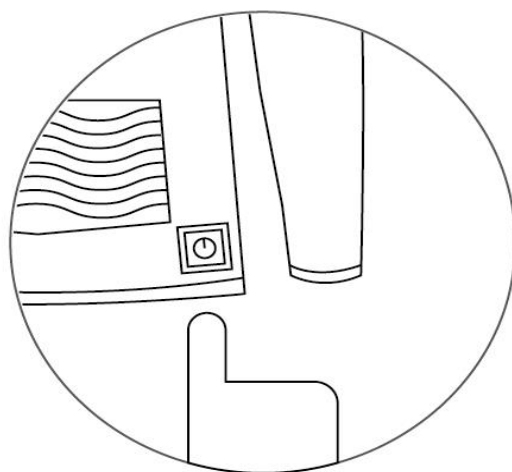


4 长按开关，开启

模块充电

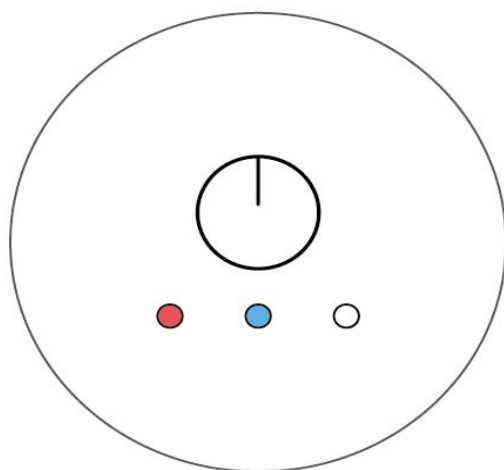

4 短按切换模式，高中低温

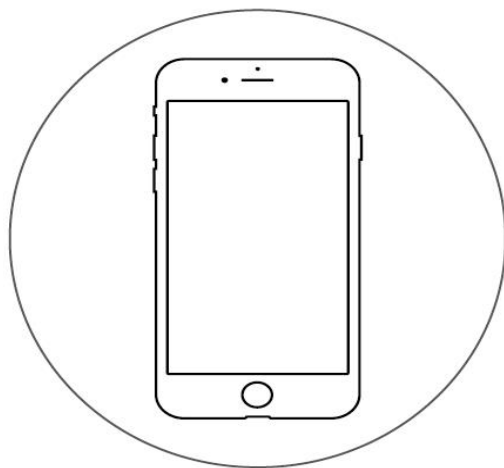

5 搜索莱特妮丝恒温，连接APP

APP 操控

1 恒温 App 首页图



2 恒温 登录账号



3 恒温 提醒页面



4 恒温 打开蓝牙连接



APP 操控

5 恒温 搜索连接到设备



6 恒温 切换模式，高温



7 恒温 设置中档




8 恒温 设置低档



APP 操控

9 恒温 自由设置温度

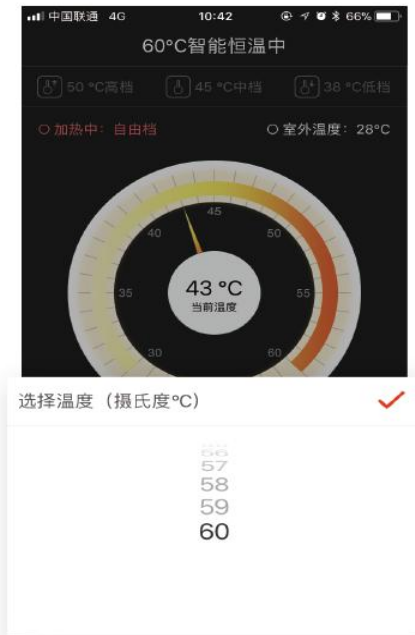

10 恒温 自由档加热



11 恒温 远红外科普



12 恒温 个人中心



功能参数

材 质:	纳米碳纤维 石墨烯混纺
电 池:	聚合物锂电池
输 入:	5V-7.4V,2A
输 出:	5V-7.4V,1.2-1.8A
同步方式:	蓝牙4.0

功能特点

智能 恒温	手动 控温	APP 同步	防水 性强	揉搓 水洗
----------	----------	-----------	----------	----------

原理解析

采用纳米石墨烯纤维为主要发热材料，通过连接电源后产生远红外发热，通过 APP 可对其进行温度调节。

使用注意

1 加热区域：本款远红外恒温理疗保暖衣分三处加热，为领背、后腰和前腹部位置。远红外可以缓解风湿疼痛、腰肌劳损和增加保暖御寒功能。

2 电源：使用 5V 2A 或者 2.1A 的充电宝供电，请选用正规品牌充电宝。

3 使用方法：将衣服内兜里的 USB 插头连接到移动电源，确保移动电源有电是开启状态，按住护腰上的开关按钮，大概 3 秒钟，开关灯亮即开启。

4 加热设置：短按开关切换加热档位，红色是高温档、蓝色是中档、白色是低温档。

5 洗涤：建议手洗本款保暖衣。不得用力拉扯 USB 头，以免损坏开关。

6 清洗后自然悬挂晾干，禁止暴晒。需完全晾晒干才能使用，禁止带水使用。

7 使用注意：只能使用 5V 2A 或 2.1A 移动电源供电，不能直接连接电脑电源或者家用电源。确保电源输出是 5V 才能连接使用。开关处有过压保护，使用的充电宝输出功率不合适将无法开启加热开关。

8 温馨提示：本款保暖衣为远红外理疗加热原理，不建议孕妇使用。

